


Каталог запасных частей ТРК СЕВЕР 111-80-Х

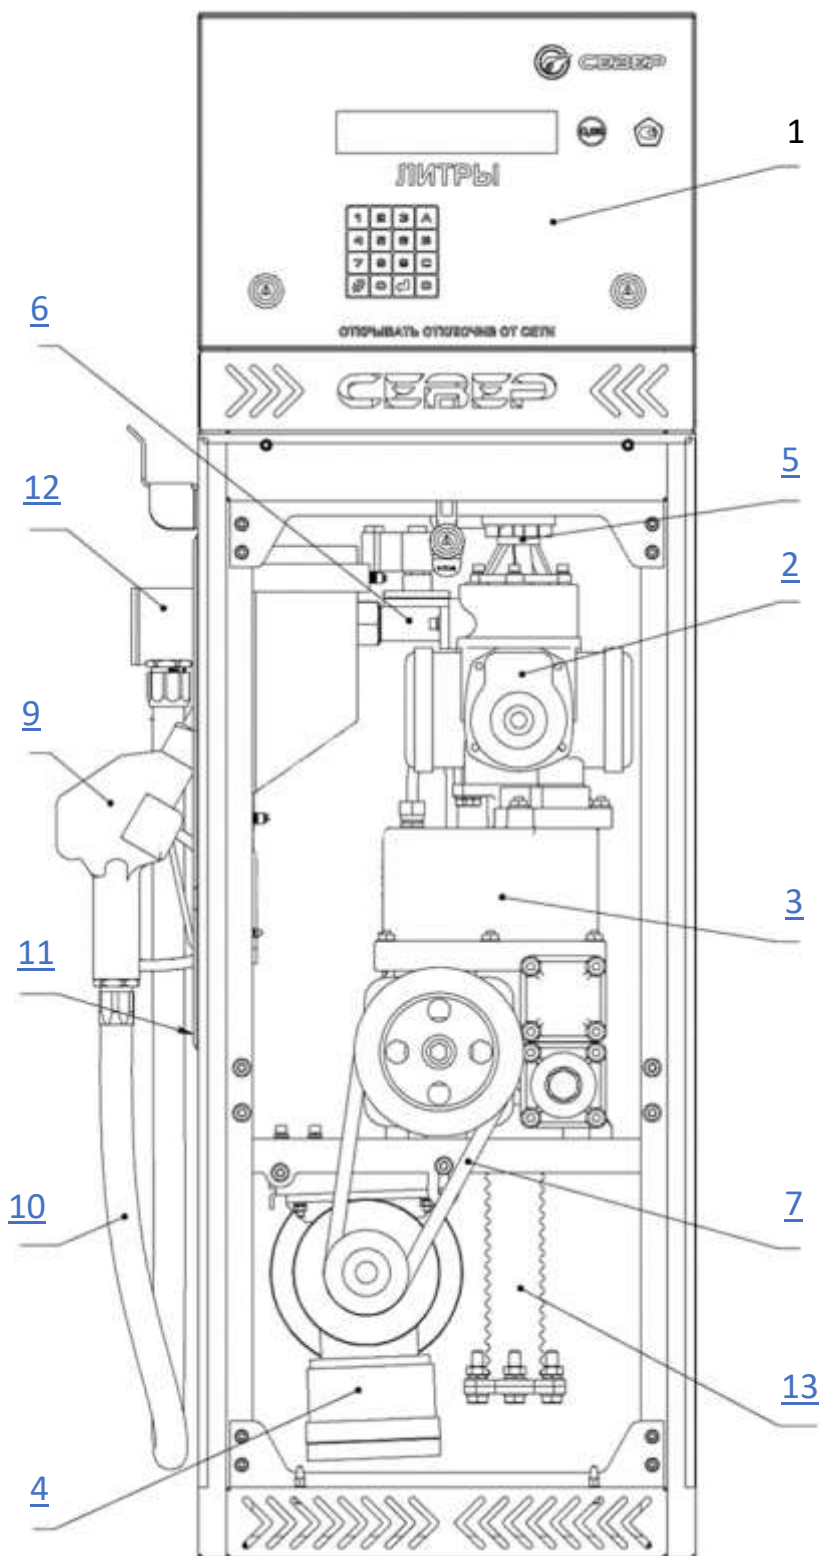

Базовая Комплектация

1. Блок индикации и управления
- [2. Измеритель объема](#)
- [3. Моноблок насосный](#)
- [4. Электродвигатель](#)
- [5. Генератор импульсов](#)
- [6. Клапан электромагнитный двойного действия](#)
- [7. Клиновой ремень](#)
- [9. Кран раздаточный 19мм](#)
- [10. Рукав раздаточный 19мм](#)
- [11. Колодка для крана](#)
- [12. Индикатор потока жидкости](#)
- [13. Компенсатор сильфонный](#)

Дополнительные Опции

1. Блок индикации и управления
- [9. Кран раздаточный 25мм](#)